
Contest® (A)

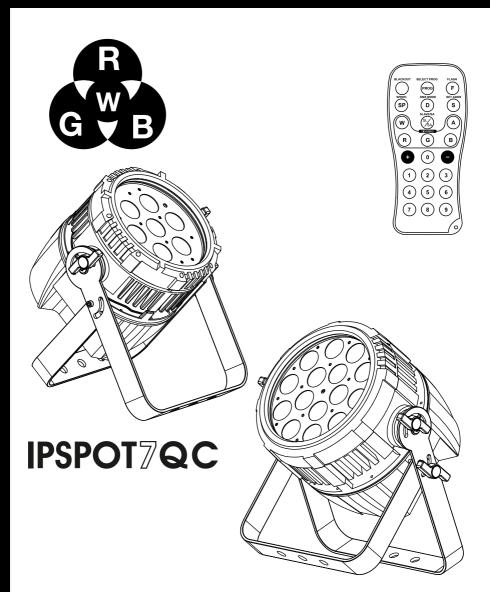

IPSPOT 15QC

GUIDE DE L'UTILISATEUR

9934-9935 - Version 1.0 Mars 2012

1 - Instructions de sécurité

Informations importantes de sécurité



Seuls les services techniques compétents et reconnus par HITMUSIC sont habilités à réaliser la mainten ance de cet appareil. Les gestes courants d'entretien doivent respecter les précautions de ce manuel.



Cet appareil contient à l'intérieur de son boîtier, des parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique. Vous ne devez en aucun cas réaliser la maintenance de cet appareil lorsque celui-ci est sous tension.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION: Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.



Attention

Cet appareil est équipé de LED class 2. Évitez de regarder directement le faisceau car de graves lésions oculaires sont possibles.



Risque d'électrocution

Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.



Protection de l'environnement

- L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS.
- Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.
- Pour plus de renseignements http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php.



Note: Lors de l'installation dans un lieu public, la législation impose pour chaque appareil une double accroche de sécurité. Ce système de sécurité doit supporter 10 fois le poids de l'appareil.

Symboles utilisés



Le symbole IMPORTANT signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole CAUTION signale un risque de dégradation du produit.



Le symbole WARNING signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente. Le produit peut de plus être endommagé.

Instructions et recommandations

1 - Lisez les instructions :

Il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

2 - Conservez les instructions :

Il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement.

3 - Considérez les avertissements :

Il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit.

4 - Suivez les instructions :

Il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

5 - L'installation :



Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un

support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci.

Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux. une trop forte poussée et des surfaces rugueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

6 - Montage en plafonnier ou sur un mur :

Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.

7 - Aération :



Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération, pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées

ni recouvertes. Il faut faire attention à ne jamais obstruer ces ouvertures en placant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce style. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée tels une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies.

8 - Chaleur :

Il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

9 - Alimentation électrique :



Ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation électrique, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

10 - Protection des câbles électriques:



Il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des

prises et de leur point de sortie sur l'appareil.

11 - Pour nettoyer:



Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.

12 - Période de non utilisation :

Débranchez le cordon d'alimentation de votre lecteur si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.

13 - Dommages nécessitant un entretien :



Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :

- Quand le cordon d'alimentation ou la prise est
- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
- Si le produit a pris un choc.

14 - Entretien/révision :



N'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.

15 - Milieu de fonctionnement :



Température et humidité du milieu de fonctionnement: De +5 à +35°.

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

2 - Introduction

Equipé de LEDs quadri chromiques forte puissance avec lentilles hautes performances individuelles, ce projecteur compact offre une luminosité et une qualité de diffusion exemplaires, en toute discrétion.

Idéal pour l'éclairage d'extérieur et la mise en valeur de volumes, l'IPSQPOT quadri colore propose une grande palette de couleurs avec un grand angle d'ouverture.

L'ajout de blanc permet d'obtenir toute une gamme de pastels jusqu'alors inaccessibles, et des couleurs plus naturelles et brillantes que jamais.

Avec sa télécommande multi-fonctions et ses nombreux modes de contrôles, il s'adapte parfaitement à votre installation et vous offre en plus un large choix de programmes et de variations.

Sa double lyre lui permet d'être suspendu à une structure ou posé au sol, quel que soit l'angle de diffusion.

3 - Caractéristiques

· Les point forts :

- LEDs quadri-colores
- Luminosité et grand angle d'ouverture
- Couleurs et lumière naturelle
- Modes manuel, musical, DMX et programmes internes
- Télécommande multi-fonctions fournie
- Capteur infra rouge en façade
- Entrée/sortie alimentation

· Fonctionnalités :

- Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant pour :
- Choix de l'adresse DMX
- Choix du nombre de canaux : de 2 à 7
- Choix des programmes intégrés
- Choix des couleurs programmées
- Mode Master/Slave
- Télécommande infra rouge pour l'accès à toutes les fonctions à distance

• Contenu de l'emballage :

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

- Le projecteur
- Le guide de l'utilisateur
- Une lyre de double accrochage
- Une télécommande infra-rouge
- Un cordon IP/IEC 2 pôles + terre
- Un cordon IP/DMX

Détails pour IPSP0T7QC

• Optique :

- 7 LEDs 5W quadrichromiques 50 000 heures
- Luminosité de 1007 Lux à 3m
- Angle d'ouverture des lentilles : 40°

• Connections :

- DMX IN et OUT par fiches IP 3 broches,
- POWER IN/OUT par fiches IP 3 broches
- Alimentation: 100-240V/50-60Hz
- Consommation: 50 W
- Niveau d'étanchéité : IP65
- Finition : Noir
- Dimensions: 250 x 190 x 300 mm
- Poids: 5,2 kg

Détails pour IPSPOT15QC

Optique :

- -15 LEDs 5W quadrichromiques 50 000 heures
- Luminosité de 2360 Lux à 3m
- Angle d'ouverture des lentilles : 40°

Connections:

- DMX IN et OUT par fiches IP 3 broches,
- POWER IN/OUT par fiches IP 3 broches
- Alimentation: 100-240V/50-60Hz
- Consommation : 95 W
- Niveau d'étanchéité : IP65
- Finition : Noir
- Dimensions: 285 x 210 x 315 mm
- **Poids**: 6,2 kg

4 - Accessoires optionnels

• Fiches IP68 :

- AIP-FicDMXf Fiche DMX étanche femelle : 9940
- AIP-FicDMXm Fiche DMX étanche mâle : 9941
- AIP-FicPOWf Fiche Power étanche femelle : 9942
- AIP-FicPOWm Fiche Power étanche mâle : 9943


• Bouchons IP68 :

- AIP-BouDMXf Bouchon DMX étanche femelle : 9944
- AIP-BouDMXm Bouchon DMX étanche mâle : 9945
- AIP-BouPOWm Bouchon Power étanche mâle : 9946

• Cordons IP68 :

- AIP-CorPOW2 Cordon électrique 2m : 9948
- AIP-CorPOW5 Cordon électrique 5m : 9949
- AIP-CorDMX2 Cordon DMX 2m: 9950
- AIP-CorDMX5 Cordon DMX 5m : 9951

5 - Description du panneau arrière

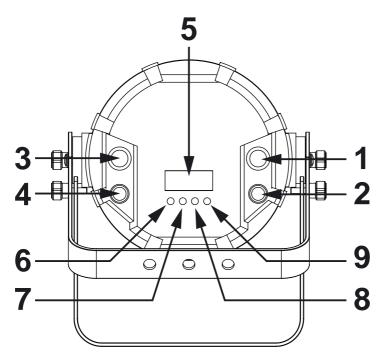

1 Entrée alimentation

Permet de relier le projecteur au secteur.

Vérifiez que la tension délivrée sur le lieu de l'installation de l'appareil se trouve bien dans la plage tolérée par ce dernier.

2 | Sortie alimentation

Permet de connecter d'autres projecteurs à la chaîne.

Attention: Veillez à ne pas dépasser 700W au total sur l'ensemble des projecteurs reliés sur une seule alimentation.

3 Entrée DMX

Fiche XLR 3 broches mâle câblée comme suit :

- Masse en 1
- Signal négatif en 2
- Signal positif en 3

Utilisez cette fiche pour amener le signal DMX au projecteur, soit en provenance d'un autre appareil, soit en provenance d'une console DMX.

4 | Sortie DMX

Fiche XLR 3 broches mâle câblée comme l'entrée DMX décrite précédemment.

Utilisez cette fiche pour relier d'autres appareils à votre boucle DMX.

5 Afficheur

Cet afficheur permet de paramétrer le projecteur de manière intuitive. Reportez vous au paragraphe suivant pour les détails concernant les différentes fonctions du menu.

6 Touche MODE

Cette touche permet d'accéder au menu et de sélectionner une fonction.

7 Touche SETUP

Cette touche permet de régler les paramètres des fonctions sélectionnées avec la touche MODE.

8 Touche UP

Cette touche permet de se déplacer dans le menu et d'incrémenter les valeurs modifiables.

9 Touche DOWN

Cette touche permet de se déplacer dans le menu et de décrémenter les valeurs modifiables.

6 - Le menu et ses fonctions

L'accès au menu interne se fait en appuyant sur la touche MODE.

Pour passer d'un sous-menu au suivant, appuyez sur la touche MODE.

Pour accéder aux paramétrages de la fonction sélectionnée, appuyez sur SETUP.

Si vous désirez que l'afficheur reste tout le temps, appuyez simultanément sur MODE et UP.

Si vous désirez que l'afficheur s'éteigne lorsque le menu n'est pas utilisé pendant plus de 20 secondes, appuyez simultanément sur **MODE** et **DOWN**.

Les projecteurs de la série IPSPOT comportent plusieurs modes DMX de sorte qu'ils soient compatibles avec différentes télécommandes et projecteurs. Utilisez la touche **MODE** pour choisir le mode. 13 modes sont disponibles, ils sont listés dans le tableau ci-dessous.

Pour résumer, vous disposez de trois grandes familles qui sont les suivantes :

- Famille 1 : Compatible avec les projecteurs RVB : Les LEDs n'émettront jamais de blanc.
- Famille 2 : Compatible avec les projecteurs RVB avec possibilité d'ajouter du blanc : L'appel du blanc se fait sur le dernier canal.
- Famille 3 : Compatible avec les projecteurs RVBW : Le blanc est positionné après les couleurs RVB.

ı	Mode	SETUP	UP et DOWN	Action
			ICH2	2 canaux : macros et dimmer
	blanc vé 1		ICH3	3 canaux : R, V et B
	DMX avec blanc désactivé Famille 1		ICHA	4 canaux : R, V, B et Dimmer/Strobe
	DMX dé		ICHS	5 canaux : R, V, B, Dimmer et Strobe
			ICH6	6 canaux : R, V, B, Dimmer, Strobe/Speed et Macros
	c après ons 2		2CH2	2 canaux : Macros et Dimmer
D Q			2CH4	4 canaux : R, V, B et W
MODES DMX	DMX avec blanc les fonctions Famille 2		2CHS	5 canaux : R, V, B, Dimmer/Strobe et W
ž	(avec les f Fa		2CH6	6 canaux : R, V, B, Dimmer, Strobe et W
	DMX		2CH7	7 canaux : R, V, B, Dimmer, Strobe/Vitesse/Sensibilité, Macros et W
	avec avant ctions		3CHS	5 canaux : R, V, B, W et Dimmer/Strobe
	IX avec ic avan onctions mille 3	les fonctions Famille 3	3CH6	6 canaux : R, V, B, W, Dimmer et Strobe
	DMX blanc les fon Fami		3CH7	7 canaux : R, V, B, W, Dimmer, Strobe/Vitesse/Sensibilité et Macros
		Adresse	d00 1 d5 12	Réglage de l'adresse DMX

	Couleurs Mode RGB	IC.O 1 IC. 15	Mode RGB : Choix des couleurs 1 à 10, du programme de cou- leurs en step et des 4 programmes en fondu enchaînés
	Strobe Mode RGB	F500 F599	Mode RGB : Vitesse du strobe : F5.00 = pas de strobe ; F5.99 = vitesse maxi
Couleurs statiques	Vitesse Mode RGB	IPO 1 IP99	Mode RGB : Réglage de la vitesse des enchaînements step et fondus enchaînés
& Enchaînements	Couleurs Mode RGBW	201 2031	Mode RGBW: Choix des couleurs 1 à 24, des 2 programmes de couleurs en step et des 5 programmes en fondu enchaînés
	Strobe Mode RGBW	F500 F599	Mode RGBW : Vitesse du strobe : F5.00 = pas de strobe ; F5.99 = vitesse maxi
	Vitesse Mode RGBW	2P.O 1 2P.99	Mode RGBW : Réglage de la vitesse des enchaînements step et fondus enchaînés
		<u>000</u> [- <u>.255</u>]	Rouge de 0 à 100%
		<u> </u>	Vert de 0 à 100%
Dimmer RVBW		6,000 [6,255]	Bleu de 0 à 100%
		h,000 [h,255]	Blanc de 0 à 100%
	Strobe	F500 F599	Vitesse du strobe : F5.00 = pas de strobe ; F5.99 = vitesse maxi
Mode automatique		RUFO	Le mode automatique est actif
ivioue automatique	Strobe	F500 F599	Vitesse du strobe : F5.00 = pas de strobe ; F5.99 = vitesse maxi
Mode esclave Le mode esclave est actif		Le mode esclave est actif	

Note:

- Le choix du mode DMX n'appelle pas de paramétrages particuliers, seule l'adresse DMX est réglable dans ce mode.
- Dans le mode automatique, seule la vitesse du strobe est réglable.

7 - Les différents modes DMX et leurs valeurs

6.1 - Mode 2 canaux RVB pur (sans blanc) = \[\(\frac{\(\cap \)}{\(\cap \)} \]

	CANAL 1		CANAL 2
Valeurs DMX	Valeurs DMX Effets		Effets
000 - 015	Off (LEDs éteintes)		
016 - 030	Rouge		
031 - 045	Orange		
046 - 060	Jaune		
061 - 075	Vert		
076 - 090	Cyan	000 - 255	Dimmer de 0 à 100%
091 - 105	Bleu		
106 - 120	106 - 120 Rose		
121 - 135	121 - 135 Magenta		
136 - 150			
151 - 165	Blanc chaud (3200°K)		
166 - 180	Macro 1 : Toutes les couleurs en step		
181 - 195	Macro 2 : Fondu de Vert vers Bleu		
196 - 210	196 - 210 Macro 3 : Fondu de Orange vers Rouge		Vitesse de 0 à 100%
211 - 225	211 - 225 Macro 4 : Fondu de Magenta vers Cyan		
226 - 240	Macro 5 : Fondu de Blanc chaud vers Blanc froid		
241 - 255	Pas de fonctions	·	

	Valeurs DMX	Effets
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%

7.3 - Mode 4 canaux RVB pur (sans blanc) = $\square\square\square\square$

	Valeurs DMX	Effets		
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%		
CANAL 2	000 - 255 Vert de 0 à 100%			
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%		
	000 - 189 Dimmer général de 0 à 100%			
CANAL 4	190 - 250	Stroboscope de lent vers rapide		
	251 - 255	Plein feu		

7.4 - Mode 5 canaux RVB pur (sans blanc) = $\square\square\square$

	Valeurs DMX	Effets		
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%		
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%		
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%		
CANAL 4	000 - 255	Dimmer général de 0 à 100%		
CANAL F	000	Pas de strobe		
CANAL 5	001 - 255	Stroboscope de lent vers rapide		

7.5 - Mode 6 canaux RVB pur (sans blanc) = $\boxed{1.7 \text{ Hz}}$

CANAL 6		CANAL 5	CANAL 4	CANAL 3	CANAL 2	CANAL 1		
Valeur DMX	Fonction							
000 - 015	Black-out			Bleu (000 - 255) De 0 à 100%	Vert (000 - 255) De 0 à 100%	Rouge (000 - 255) De 0 à 100%		
016 - 030	Rouge							
031 - 045	Orange	<u> </u>						
046 - 050	Jaune	Pas de fonction (000 - 015) Stroboscope (016 - 255) De lent vers rapide						
061 - 075	Vert	de fonction (000 - C oboscope (016 - 2 ! De lent vers rapide						
076 - 090	Cyan	foncti oscop lent v				Pas de fonction		
091 - 105	Bleu	Pas de Strob De			Pas de fonction			
106 - 120	Rose		(22)	ction				
121 - 135	Magenta		% - 200 - 2	Pas de fonction				
136 - 150	Blanc froid (6000°K)	néral ((Pas	Pas	Pas			
151 - 165	Blanc chaud (3000°K)		Dimmer général (000 - 255) De 0 à 100%					
166 - 180	Macro 1		Dimm					
181 - 195	Macro 2	- 255) rapide	. - 255 rapide	Vitesse (000 - 255) De lent vers rapide				
196- 210	Macro 3	e (000 it vers						
211 - 225	Macro 4	Vitess De len						
226 - 240	Macro 5							
241 - 255	Pas de fonction	Pas de fonction (000 - 015) Stroboscope (016 - 255) De lent vers rapide		Bleu (000 - 255) De 0 à 100%	Vert (000 - 255) De 0 à 100%	Rouge (000 - 255) De 0 à 100%		

7.6 - Mode 2 canaux RVB avec blanc (compatible RVB pur) = $\boxed{2CH2}$

	CANAL 1		CANAL 2	
Valeurs DMX	Effets	Valeurs DMX	Effets	
000 - 007	Off (LEDs éteintes)			
008 - 015	Rouge			
016 - 023	Orange			
024 - 030	Jaune			
031 - 038	Vert			
039 - 045	Cyan			
046 - 053	Bleu			
054 - 060	Rose			
061 - 068	Magenta			
069 - 075	Blanc froid (6000°K)			
076 - 083	Blanc chaud (3200°K)			
084 - 090	Plein feu		Dimmer de 0 à 100%	
091 - 098	Rose pale	000 - 255		
099 - 105	Abricot pastel			
106 - 113	Ocre pastel			
114 - 120	Jaune vert			
121 - 128	Vert perle			
129 - 135	Gris perle			
136 - 143	Perle			
144 - 150	Bleu perle			
151 - 158	Vert Vérone pastel			
159 - 165	Lagon pastel			
166 - 173	Bleu ciel			
174 - 180	Bleu clair			
181 - 188	Bleu pastel			
189 - 195	Macro 1 : Toutes les couleurs RVB en step			
196 - 203	Macro 2 : Toutes les couleurs RVBW en step			
204 - 210	Macro 3 : Fondu 1			
211 - 218	Macro 4 : Fondu 2	000 - 255	Vitesse de 0 à 100%	
219 - 225 Macro 5 : Fondu 3				
226 - 233	Macro 6 : Fondu 4			
234 - 240	Macro 7 : Fondu 5			
241 - 255	Pas de fonction		<u> </u>	

7.7 - Mode 4 canaux RVBW = 2544

	Valeur DMX	Effet
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%
CANAL 4	000 - 255	Blanc de 0 à 100%

7.8 - Mode 5 canaux RVBW (compatible RVB pur) = $\boxed{2CHS}$

	Valeur DMX	Effet
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%
	000 - 189	Dimmer général de 0 à 100%
CANAL 4	190 - 250	Stroboscope de lent vers rapide
	251 - 255	Plein feu
CANAL 5	000 - 255	Blanc de 0 à 100%

7.9 - Mode 6 canaux RVBW (compatible RVB pur) = $\boxed{2 \Box H \Box}$

	Valeur DMX	Effet
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%
CANAL 4	000 - 255 Dimmer de 0 à 100%	
CANAL 5	000	Pas de strobe
CANAL 5	001 - 255	Stroboscope de lent vers rapide
CANAL 6	000 - 255	Blanc de 0 à 100%

7.10 - Mode 7 canaux RVBW (compatible RVB pur) = $\boxed{2 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}}$

CANAL 7		CANAL 6	CANAL 5	CANAL 4	CANAL 3	CANAL 2	CANAL 1
	Valeurs DMX	Fonction					
Blanc (000 - 255) De 0 à 100%	000 - 007	Off (LEDs éteintes)			Bleu (000 - 255) De 0 à 100%	Vert (000 - 255) De 0 à 100%	Rouge (000 - 255) De 0 à 100%
	008 - 015	Rouge					
	016 - 023	Orange					
	024 - 030	Jaune					
	031 - 038	Vert					
	039 - 045	Cyan					
	046 - 053	Bleu]				
	054 - 060	Rose	5)				
	061 - 068	Magenta	-0 -25 _B				
	069 - 075	Blanc froid (6000°K)	16 9				Pas de fonction
	076 - 083	Blanc chaud (3200°K)) i Si		Pas de fonction		
	084 - 090	Plein feu	ctio ope	Dimmer général (000 - 255) De 0 à 100%		Pas de fonction	
	091 - 098	Rose pale	Vitesse (000 - 255) Pas de fonction (000 - 015) Stroboscope (016 - 255) De lent vers rapide				
	099 - 105	Abricot pastel					
	106 - 113	Ocre pastel					
	114 - 120	Jaune vert					
	121 - 128	Vert perle					
	129 - 135	Gris perle					
ijon	136 - 143	Perle					
Pas de fonction	144 - 150	Bleu perle					
e fc	151 - 158	Vert Verone pastel					
l sg	159 - 165	Lagon pastel					
_ g	166 - 173	Bleu ciel					
	174 - 180	Bleu clair					
	181 - 188	Bleu pastel					
	189 - 195	Macro 1 : Toutes les couleurs RVB en step					
	196 - 203	Macro 2 : Toutes les couleurs RVBW en step					
	204 - 210	Macro 3 : Fondu 1	90 S				
	211 - 218	Macro 4 : Fondu 2	6 Ver Ver				
	219 - 225	Macro 5 : Fondu 3	sse				
	226 - 233	Macro 6 : Fondu 4	Vite De				
	234 - 240	Macro 7 : Fondu 5	1				
	241 - 255	Pas de fonction	Pas de fonction (000 - 015) Stroboscope (016 - 255) De lent vers rapide		Bleu (000 - 255) De 0 à 100%	Vert (000 - 255) De 0 à 100%	Rouge (000 - 255) De 0 à 100%

7.11 - Mode 5 canaux RVBW = 3[H5]

	Valeur DMX	Effet	
CANAL 1	000 - 255	000 - 255 Rouge de 0 à 100%	
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%	
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%	
CANAL 4	000 - 255	Blanc de 0 à 100%	
	000 - 189 Dimmer général de 0 à 100%		
CANAL 5	190 - 250	Stroboscope de lent vers rapide	
	251 - 255	Plein feu	

7.12 - Mode 6 canaux RVBW = 3.45

	Valeur DMX	Effet
CANAL 1	000 - 255	Rouge de 0 à 100%
CANAL 2	000 - 255	Vert de 0 à 100%
CANAL 3	000 - 255	Bleu de 0 à 100%
CANAL 4	000 - 255	Blanc de 0 à 100%
CANAL 5	000 - 255	Dimmer de 0 à 100%
CANAL 6	000	Pas de strobe
CANAL 6	001 - 255	Stroboscope de lent vers rapide

7.13 - Mode 7 canaux RVBW = $\boxed{3[H]}$

	CANAL 7	CANAL 6	CANAL 5	CANAL 4	CANAL 3	CANAL 2	CANAL 1	
Valeurs DMX	Fonction							
000 - 007	Off (LEDs éteintes)			Blanc (000 - 255) De 0 à 100%	Bleu (000 - 255) De 0 à 100%	Vert (000 - 255) De 0 à 100%	Rouge (000 - 255) De 0 à 100%	
008 - 015	Rouge							
016 - 023	Orange							
024 - 030	Jaune							
031 - 038	Vert							
039 - 045	Cyan							
046 - 053	Bleu	_						
054 - 060	Rose	(5) (5) (5) (5)						
061 - 068	Magenta	P % 8						
069 - 075	Blanc froid (6000°K)	8 9 9						
076 - 083	Blanc chaud (3200°K)	Pas de fonction (000 - 015) Stroboscope (016 - 255) De lent vers rapide						
084 - 090	Plein feu) Sign						
091 - 098	Rose pale	sc on ent						
099 - 105	Abricot pastel) de 1						
106 - 113	Ocre pastel	as a		5	5	<u> </u>	Ë	
114 - 120	Jaune vert	<u> </u>	22)	ctic	C t ic) Ği	ctic	
121 - 128	Vert perle		, Š	l for	l qu	Į ģ	fon	
129 - 135	Gris perle		8 %	ge	ф	8	de	
136 - 143	Perle		Dimmer général (000 - 255) De 0 à 100%	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	
144 - 150	Bleu perle		éra a 10				<u> </u>	
151 - 158	Vert Verone pastel		je 0					
159 - 165	Lagon pastel		5, 0					
166 - 173	Bleu ciel		Ĕ					
174 - 180	Bleu clair		Ë					
181 - 188	Bleu pastel		_					
189 - 195	Macro 1 : Toutes les couleurs RVB en step	59	55)	55)				
196 - 203	Macro 2 : Toutes les couleurs RVBW en step	rapi						
204 - 210	Macro 3 : Fondu 1	9 S						
211 - 218	Macro 4 : Fondu 2	e (C						
219 - 225	Macro 5 : Fondu 3	je j						
226 - 233	Macro 6 : Fondu 4	Vitesse (000 - 255) De lent vers rapide						
234 - 240	Macro 7 : Fondu 5							
241 - 255	Pas de fonction	Pas de fonction (000 - 015) Stroboscope (016 - 255) De lent vers rapide		Blanc (000 - 255) De 0 à 100%	Bleu (000 - 255) De 0 à 100%	Vert (000 - 255) De 0 à 100%	Rouge (000 - 255) De 0 à 100%	

8 - Télécommande infra-rouge

La télécommande infra-rouge fournie permet d'accéder à distance à toutes les fonctions du projecteur. Le capteur infra-rouge est situé au centre du panneau supportant les LEDs.

Notes : La télécommande infra-rouge peut être utilisée même lorsque le projecteur est en mode DMX. L'afficheur indique toujours l'état de votre projecteur.

- 1 Touche black out : Allume ou éteint les projecteurs.
- 2 Touche SELECT PROG: Permet d'enclencher les programmes intégrés ou de choisir les couleurs statiques. 4 modes différents sont disponibles, chaque appui sur la touche permet de passer d'un mode à l'autre

Attention: Les couleurs et les programmes disponibles avec SELECT PROG dépendent du mode DMX: RVB pur ou RVBW. Les couleurs et les programmes sont différents selon le mode dans lequel se trouve le projecteur, reportez vous aux pages 6 à 14 pour le choix du mode DMX.

Avant d'utiliser la touche SELECT PROG, sélectionnez un mode DMX.

1 ^{er} appui	Les LED rouges clignotent : Sélection des couleurs statiques, des programmes step et des fondus enchaînés avec les touches 1 à 9 puis avec les touches + et Réglage de la vitesse du strobe avec la touche Flash et les touches + et Réglage de la vitesse des programmes avec la touche SPEED et las touches + et
2 ^{ème} appui	Les LED bleues clignotent : Mode automatique. Réglage de la vitesse du strobe avec la touche Flash et les touches + et Réglage de la vitesse des programmes avec la touche SPEED et las touches + et

- 3 Touche FLASH: Active ou désactive le mode Flash. Augmentez ou diminuez la vitesse du flash avec les touches + ou de la télécommande. Cette touche est utilisable dans chacun des modes décrits en 2.
- 4 Touche SPEED : Permet de modifier la vitesse des programmes Step et Fondus Enchaînés. Augmentez ou diminuez la vitesse avec les touches + ou de la télécommande.
- 6 Choix du mode DMX Touche DMX MODE

Comme vu précédemment, il existe 13 modes DMX différents.

Avant de pouvoir piloter votre projecteur en DMX, il faut choisir le mode DMX;

Pour ce faire, appuyez sur la touche DMX MODE puis utilisez les touches + ou - pour passer d'un mode à l'autre :

LED allumées	Mode
Rouges	1CH2
Vertes	1CH3
Bleues	1CH4
Blanches	1CH5
Rouges et Vertes	1CH6
Rouges et Bleues	2CH2
Rouges et Blanches	2CH4

LED allumées	Mode
Vertes et Bleues	2CH5
Vertes et Blanches	2CH6
Bleues et Blanches	2CH7
Rouges, Vertes et Bleues	3CH5
Rouges, vertes et Blanches	3CH6
Rouges, Bleues et Blanches	3CH7

7 - Touches SET ADDR et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9: Permet d'entrer les adresses DMX des projecteurs.

Par exemple pour paramétrer l'adresse 245 :

- Appuyez sur SET ADDR, toutes les LED's clignotent pour indiquer le début de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche 2, les LEDs vertes de votre projecteur s'allument, le chiffre des centaines est enregistré.
- Appuyez sur la touche 4, les LEDs bleues de votre projecteur s'allument, le chiffre des dizaines est enregistré.
- Appuyez sur la touche 5. Lorsque l'adresse est enregistrée, toutes les LEDs clignotent pour confirmer l'enregistrement.

Note: Pour les valeurs à 1 ou 2 chiffres, il faut saisir les 0 placés devant. Pour l'adresse 5 il faut saisir 0,0 et 5

8 - Touches R, G, B et W : Règlent la luminosité des couleurs, R pour le rouge, G pour le vert, B pour le bleu, W pour le blanc. Augmentez ou diminuez la luminosité avec les touches + et - de la télécommande. La touche A (ambre) n'est pas utilisée avec ce projecteur.

